

# LamiRoyal

## Monteringsanvisning

### Ta fram följande innan du börjar:

- Blyertspenna
- Vattenpass
- Måttstock
- Skruvmejsel / skruvdragare
- Borrmaskin
- Borrar av hård metall (ø3 och ø5)
- Fintandad såg / bågfil
- Fintandad fil

### 1. Börja skissa

Utgå från montereritningen. Markera på golv och väggar var vägglister och golvstöd ska monteras. OBS! På ritningen är det invändiga mått när det gäller djupen och utvändiga mått när det gäller längden.

För att räkna ut golvstödens mittpunkt måste du lägga till 5 mm vid frontväggar och dra ifrån 5 mm vid gavelväggar. Jämför med ritningen.

### 2. Ställ ut golvstöden

Rita in på väggen var skärmväggens underkant ska vara (Normalt 100 mm från golvet). Ställ ut golvstöden och justera höjden med vattenpass. Golvstöden är ställbara mellan 90-130mm. Vänta med att borra och skruva fast golvstödet i golvet tills systemet är monterat. Fixera höjden med stoppskruvarna.

### 3. Skruva fast väggprofilerna

Vänd profilen så att den ände som har stoppskruven 100 mm från kanten, kommer mot golvet. Använd vattenpasset för att få väggprofilen lodrätt. Täta gärna med silikon i vägghålen innan skruvarna dras fast.

### 4. Montera mellanväggarna

Ställ väggen i golvstödet. Skjut in den i väggprofilen och fixera läget med stoppskruvarna. Fortsätt tills alla mellanväggar är monterade.



# LamiRoyal

## Monteringsanvisning

### 5. Montera profil på fronten

Dörrarna och fronterna levereras ihopmonterade. Rita upp på frontens baksida var anslutningen till mellanväggen kommer. Ta fram väggprofilerna som är utfrästa i änden. Lägg väggprofilen på fronten (jämn underkant och utfräsningen i över-kant) och borra i skruvhålen genom skivan (ø5).

### 6. Montera front mot mellanvägg

Tryck fronten mot mellanväggen och låt den glida ner i golvstöden. Fäst provisoriskt med toppskruvarna. Gör så med alla fronter.

### 7. Justera dörrarna

Se till att dörrarna sitter rakt och avstånden är rätt.

### 8. Montera överliggarna

Kapatillöverliggarna, bådetillfronten och mellanväggarna. De ska sågas 3 mm kortare än väggbredden. Sätt täckkilar i ändarna på överliggarna, samt på gångjärns, anslags och de eventuella skarvlisterna. Tryck fast överliggarna. OBS! Stoppskruvarna ska vara vända inåt.

### 9. Avslutningen

Borra hål i plattan och golvet för golvstöden. Fixera väggarna med de medföljande skruvarna. Montera lås och knoppar i dörrarnas borrade hål. Det mittersta gångjärnet har en fjäder som gör att dörren är självstängande. Justera hårdheten med skruven i toppen och lås läget med sidoskruven. Avsluta arbetet med att putsa bort eventuella grader på underkanten av aluminiumprofilerna. Tvätta bort alla hjälplinjer.

### 10. Montering av duschskärm

Avskiljande väggar utan front avslutas i framkant med en frontprofil. Kläm fast frontprofilen och tryck upp den mot taket. Rita av var den kommer i taket och kapa av profilen, så att den kommer jämnt med väggens underkant. Håll takets vinkelbeslag inne i frontprofilen. Borra (ø3) genom skruvhålet. Skruva fast vinkelbeslaget i taket. Kläm fast profilen mot väggen och tryck upp den mot taket. Fixera den med stoppskruvarna och med plåtskruven genom vinkelbeslaget. Kapa till överliggare ca 3 mm kortare än väggbredden, montera täckkilar, tryck fast profilen och fixera med skruvmejsel.




# LamiRoyal

## Skärmsystemet med den runda profilen

### Komponenter för skärmväggar


Vid leverans kommer byggsatserna kompletta med ett urval av följande profiler och tillbehör:

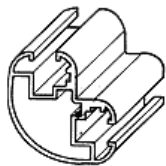


Hörnprofil  
Nr: 108.93




Skarvlist  
Nr: 108.94

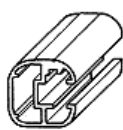

Överliggare/Frontprofil  
Nr: 108.95-1, 2.032 mm  
Nr: 108.95-2, 2.500 mm  
Nr: 108.95-3, 3.000 mm  
Nr: 108.95-4, 6.200 mm

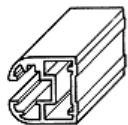


Väggprofil  
Nr: 108.96-1, slät baksida  
Nr: 108.96-2, urfräsning

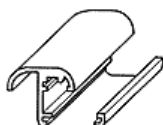


Gångjärnlist  
Nr: 113.91




Anslagslist  
Nr: 108.91

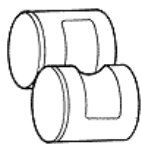

Dörknopp



Golvstöd

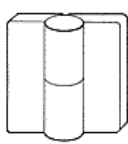


Gångjärn



Lås med skylt



Täckkilar



Vinkelbeslag



Frontskruv



Stoppskruv



Väggskruv



Extra tillbehör:  
Draperistång  
med 12 ringar

