

LamiRoyal

Lamirocs flexibla skärmsystem av norrländsk kvalitet.

LamiRoyal är högtryckskompaktlaminat med en rund profil som är anpassade till våt- och hygienutrymmen. Skärmarna har inga fasta format eller moduler utan specialanpassas efter Era önskemål samt rummets planlösning och funktion. LamiRoyal produceras i enlighet med den Europeiska standarden EN 438.



LamiRoyal

Monteringsanvisning

Ta fram följande innan du börjar.

- Blyertspenna
- Vattenpass
- Måttstock
- Skruvmejsel / skruvdragare
- Borrmaskin
- Borrar av hård metall (ø3, ø4 och ø7)
- Fintandad såg / bågfil
- Fintandad fil
- Bitsatts

1. Mät och Märk

Utgå från monteritningen. Markera på golv och väggar var vägglistor och golvstöd ska monteras. OBS! På ritningen är det invändiga mått när det gäller djupen och utvändiga mått när det gäller längden. För att räkna ut golvstödens mittpunkt måste du lägga till 5 mm vid frontväggar och dra ifrån 5 mm vid gavelväggar. Jämför med ritningen.

2. Ställ ut golvstöden

Rita in på väggen var skärmväggens underkant ska vara (Normalt 100 mm från golvet). Ställ ut golvstöden och justera höjden med vattenpass. Golvstöden är ställbara mellan 90-130mm. Vänta med att borra och skruva fast golvstödet i golvet tills systemet är monterat. Fixera höjden med stoppskruvarna.

3. Skruva fast väggprofilerna

Vänd profilen så att den ände som har stoppskruven 100 mm från kanten kommer mot golvet. Använd vattenpasset för att få väggprofilen lodrätt. Täta gärna med silikon i vägghålen innan skruvarna dras fast.

4. Montera mellanväggarna

Ställ väggskivan i golvstödet. Skjut in i väggprofil och fixera läget med stoppskruvarna. Fortsätt tills alla mellanväggar är monterade.



LamiRoyal

Monteringsanvisning

5. Montera profil på fronten

Dörrarna och fronterna levereras ihopmonterade. Rita upp på frontens baksida var anslutningen till mellanväggen kommer. Ta fram väggprofilerna som är utfrästa i änden. Lägga väggprofilen på fronten (jämn underkant och utfräsningen i överkant) och borra i skruvhålen genom skivan (Ø7).

6. Montera front mot mellanvägg

Tryck fronten mot mellanväggen och låt den glida ner i golvstöden. Fäst provisoriskt med toppskruvarna. Gör likadant med alla fronter.

7. Justera dörrarna

Se till att dörrarna sitter rakt och avstånden är rätt.

8. Montera överliggarna


Kapa till överliggarna, både till fronten och mellanväggarna. De ska sågas 3 mm kortare än väggbredden. Sätt täckkilar i ändarna på överliggarna samt på gångjärns, anslags och de eventuella skarvlisterna. Tryck fast överliggarna. OBS! Stoppskruvarna ska vara vända inåt.

9. Avslutningen

Borra hål i skiva och golv för golvstöden (Ø4). Fixera väggarna med de medföljande skruvarna. Montera lås och knoppar i dörrarnas borrade hål. Det mittersta gångjärnet har en fjäder som gör att dörren är självstängande. Justera hårdheten med skruven i toppen och lås läget med sidoskriv. Avsluta arbetet med att putsa bort eventuella grader på underkanten av aluminiumprofilerna. Tvätta bort hjälplinjer.

10. Montering av duschskärm

Avskiljande väggar utan front avslutas i framkant med en frontprofil. Kläm fast frontprofilen och tryck upp den mot taket. Rita av var den kommer i taket och kapa av profilen, så att den kommer jämnt med väggens underkant. Håll takets vinkelbeslag inne i frontprofilen. Borra (Ø3) genom skruvhålet. Skruva fast vinkelbeslaget i taket. Kläm fast profilen mot väggen och tryck upp den mot taket. Fixera med stoppskruvar och med plåtskruven genom vinkelbeslaget. Kapa till överliggare ca 3 mm kortare än väggbredden, montera täckkilar, tryck fast profilen och fixera med skruvmejsel.

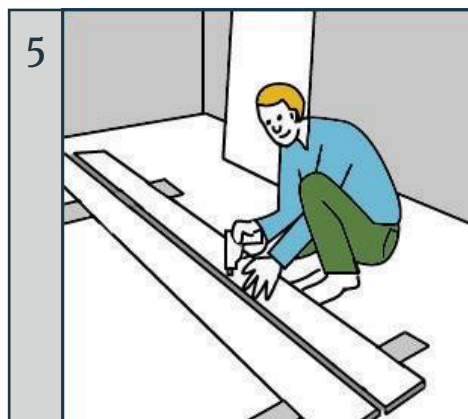


LamiRoyal

Skärmsystemet med den runda profilen

Komponenter för skärmväggar


Vid leverans kommer byggsatserna kompletta med ett urval av följande profiler och tillbehör:

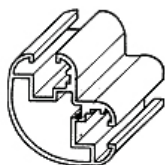


Hörnprofil
Nr: 108.93




Skarvlist
Nr: 108.94

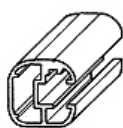

Överliggare/Frontprofil
Nr: 108.95-1, 2.032 mm
Nr: 108.95-2, 2.500 mm
Nr: 108.95-3, 3.000 mm
Nr: 108.95-4, 6.200 mm

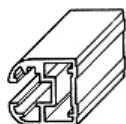


Väggprofil
Nr: 108.96-1, slät baksida
Nr: 108.96-2, urfräsning

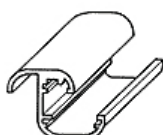


Gångjärnsläst
Nr: 113.91




Anslagslist
Nr: 108.91

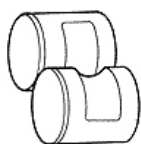

Dörknopp



Golvstöd

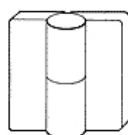


Gångjärn



Lås med skylt



Täckkilar



Vinkelbeslag



Frontskruv



Stoppskruv



Väggskruv



Extra tillbehör:
Draperistång
med 12 ringar

