

---

**MONTERINGSANVISNING: LAMIFACADE**

---

LamiFacade's allmänna monteringsanvisning, laddas ned på vår hemsida [www.lamiroc.se](http://www.lamiroc.se)

## Montage LamiFacade:

1. Rekommenderad minsta skivtjocklek: 6 mm

2. **Läktavstånd:**

Max läktavstånd: cc 400 mm eller cc 600mm.

Fasadläkt i trä monteras stående.

Lamiroc-skivor monteras längs eller tvärs läkten. Vid horisontell montering av skivor används cc 400mm.

3. **Underkonstruktion:**

Använd trä-eller ställäkt. Rekommenderade dimensioner:

	Skivskarv	Skivfält
<b>Träläkt</b>	28x95 mm	28x70 mm
<b>Ventilerad Fasadläkt stål*</b>	25x100 mm	25x65 mm

\*Minsta rekommenderat godstjocklek är 1,0 mm.

4. **EPDM-band:**

På såväl stål- som träläkt rekommenderas att täcka hela läkten med svart EPDM-band.

5. **Skruvavstånd:**

Max cc skruvavstånd på samma läkt är cc 400mm.


Minsta avstånd från kant är 20 mm på träläkt och 30mm på ställäkt.

Behåll alltid 70mm avstånd vid skivornas ovan- och underkant vid stående fasadläkt bakom skivorna.


## 6. Infästning:

Använd rostfria fasadskruvar till trä eller stål (med bimetall borrhåpets) beroende på underkonstruktion. Förborra med 2-3 mm övermått jämfört med skruvens diameter. OBS! Skruvarna ska inte dras åt för hårt så att spänning uppstår mellan skruven och fasadskivan.

*Infästning träläkt skruv 4,8x38mm:*

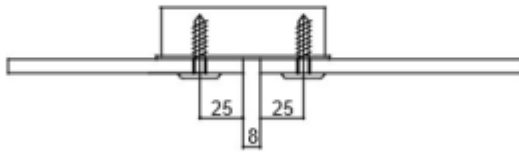

*Infästning ställäkt 4,8x25mm:*



## 7. Ventilation:

Skivorna monteras på stål- eller träläkt som skapar minst 20 mm ventilation bakom skivorna. Placera ej isolering direkt mot skivorna!

## 8. Fogar:

Rekommenderad fogbredd är minst 8 mm.

I fogen kan vår Fogprofil HV användas eller EPDM-band. Fogprofilen finns i kulör svart samt valfri NCS/RAL-kulör.