



Lamiroc
COMPONENTS

Monterings- och skötselanvisning stänkskydd

Det enda stänkskyddet med svensktillverkad laminat.



Bästa montör!

För att skapa de allra bästa förutsättningarna för montering och livslängd av stänkskyddet från Lamiroc så råder vi er att ta del av denna folder. Läs således igenom allt innan ni påbörjar monteringen. Allt för att ni ska bli så nöjda som möjligt med ert stänkskydd från Lamiroc.

Vid leverans

- Packa upp ditt stänkskydd direkt vid leveransen.
- Säkerställ, innan signering, att varan är hel och inte transportskadad.
- Kontrollera att produkten är tillverkad enligt beställning.
- Granska leveransen så att inga dolda transportskador finns. Eventuell transportskada ska anmälas inom 5 dagar från mottagandet. Varorna får då inte ha flyttats från ursprunglig leveransadress. Transportskada ska anmälas till Lamiroc och till transportören.

Hantering

- Bär alltid stänkskyddet på högkant för att undvika skador.



Förvaring

Om stänkskyddet ska förvaras innan montering så tänk på följande:

- Stänkskyddet ska inte stå lutat mot en vägg.
- Stänkskyddet ska förvaras liggande på ett plant underlag, vid förvaring på golv så ska det inte ligga direkt på golvet utan på pall eller strö.
- Förvara stänkskyddet i normalt rumsklimat.
- Förvara inte stänkskyddet nära en värmekälla eller i direkt solljus.

Återvinning

De förpackningsmaterial som produkten levereras i är återvinningsbara och kan lämnas till återvinningscentral.

Montera inte Lamirocs laminatstänkskydd ovanför en spis med spisventilation riktad direkt mot stänkskyddet.


Testa alltid
att stänkskyddet
passar innan
den limmas
upp!



Detta behövs för att montera stänkskydd från Lamiroc

- Monteringslim
- Vattenpass
- Mjukfog för våtrum, t.ex. silikon.


Om ni ska montera stänkskyddet i en bottenlist av aluminium så behöver ni även skruv, skruvdragare och eventuellt en metallsåg.

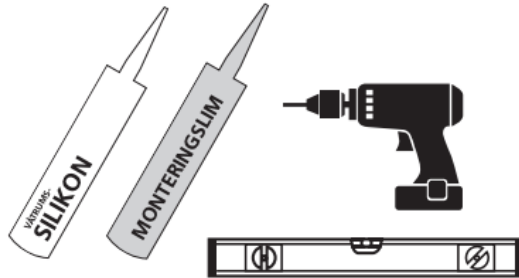

OBS!
För att uppnå bästa resultat se till att det är rent och dammfritt innan ni påbörjar monteringen!

Montering


1

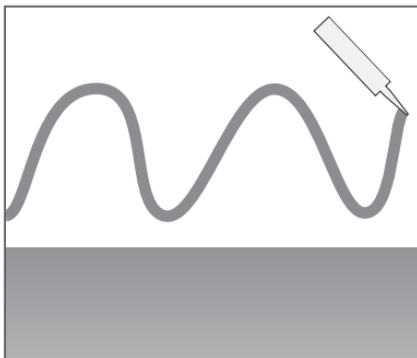

Sätt lim på väggen. Dosera enligt anvisningarna på limförpackningen.

OBS! Kontrollera att stänkskyddet passar innan limmet appliceras.

2

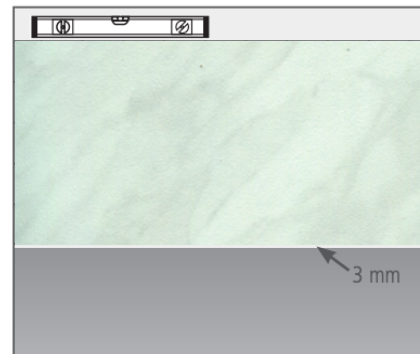

Använd vattenpass, innan limningen, för att säkerställa att stänkskyddet hamnar i våg. Tryck fast stänkskyddet på väggen.

OBS! Tänk på att lämna ett mellanrum på ca 3 mm mellan bänkskivan och stänkskyddet. Även mot eventuella över-skåp bör ett mellanrum till stänkskyddet lämnas.

3



Sätt silikon runt stänkskyddet. Säkerställ att det blir tätt mellan stänkskyddet och väggen, vatten ska inte kunna komma in bakom skivan.

För att få en fin silikonfog och skydda skivan så kan ni sätta en maskeringstejp på ömse sidor om fogen. Ett annat tips kan vara att använda en fogpinne.


Skarvning

Undvik att placera skarvar bakom blandare eller spis.

Montera det längsta stänkskyddet först. Sätt en slejf i den fastlimmade delen och montera den andra delen med ett litet mellanrum till den andra skivan. Fyll mellanrummet med fogmassa och styr sedan ihop skivorna så att mellanrummet försvinner och skarven blir snygg. Tänk på att justeringen av skarven måste ske innan monteringslimmet torkar.

Sågning/Håltagning

Om ni behöver såga i stänk-
skyddet så tänk på följande:

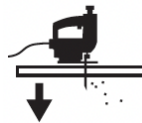

- Använd en cirkelsåg eller en sticksåg.
- Såga med laminatyten nedåt så att sågens tänder skär mot laminatyten.
- Blir sågsnittet inte tillfredställande så jämna till det med en metallfil. Tänk då på att fila från laminatyten mot baksidan för att minimera risken för att det ska bli sprickor eller att det ska flisa sig.
- Behöver ni jacka ur skivan så tänk på att lämna tillräckligt med avstånd mellan urjackningarna så att inte skivan får sprickor eller går sönder.
- Vid ursågningar så kan ni med fördel först borra hål i hörnen där ursågningen ska bli. Borra isåfall från laminatsidan. Såga därefter med såg enligt beskrivningen ovan.

BYGGVARUBEDÖMNINGEN[™]



Produkten finns med
i SundaHus

Laminatskivorna finns i över
80 färger och mönster som
standard utan extra kostnad.



Skötsel

Om det uppkommit fläckar under monteringen som inte går bort med vatten och diskmedel, kan ni använda T-röd, förtunning eller Aceton (oljefri). Om ni får tuffare fläckar på skivan när ni arbetar i köket så kan även dessa tas bort på samma vis.

Om ni har tätat skarvar med fogmassa så var försiktig med att använda lösningsmedel på skarvarna.

Värme

- Varma apparater som tex fritös, kaffebryggare och kokkärl bör inte komma i kontakt med ytan på stänkskyddet.

Repor

- På laminat med högblank yta och/eller mörka färger syns repor lätt. Redan vid leverans kan små repor finnas och de måste tolereras.

Rengöring

- Stänkskyddet rengör man med vatten och vanligt diskmedel.
- Slipande rengöringsmedel som stålull, skurpulver eller slipande svampar får inte användas då de kan repa ytan.
- Använd heller aldrig kalklösningsmedel på ytan.
- Vatten är inte skadligt för stänkskyddet. Det är ändå bra att torka bort vatten då det annars kan tränga in bakom skivan genom skarvar och kanter.

Garanti

- Lamiroc lämnar 5 års garanti mot material- och tillverkningsfel under förutsättning att dessa anvisningar för hantering, montering, skötsel och underhåll följs.
- Om det finns några skador som faller under vår garanti, skall det snarast anmälas till vår återförsäljare. Anmärkningar på utförande måste göras innan panelen börjar monteras.
- **MONTERADE STÄNKPANELER BETRAKTAS ALLTID SOM GODKÄNDA VID MONTERINGENS BÖRJAN.**
- Eventuella skador i form av repor, avskavningar eller slagmärken anses då vara monteringskadorna, som inte omfattas av vår garanti.
- Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt, till exempel vid skarvar.
- Lamiroc ansvarar inte för demontering och montering av ny panel.
- Paneler får returneras endast efter överenskommelse och skall emballeras väl. Vid retur räknas kund som varuavsändare och ansvarar därmed för korrekt emballering av retur-godset.
- Lamiroc följer i övrigt branschavtalet ABM07.



Lamiroc

COMPONENTS

Made in Norrland

Kontakt

Telefon 0930-107 65

info@lamiroc.se

www.lamiroc.se

Adress

Lamiroc i Sverige AB

Kungsvägen 86

914 32 Nordmaling